

クイックテントの建て方


※2名で建てることのできるテントです。



①カバーを外す。

※持ち運びの際は必ずカバーをして運ぶこと。

(天幕の破れ防止の為)

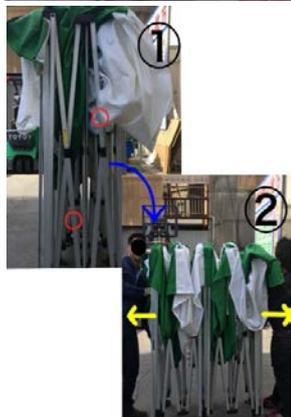

②テント短手の両サイドに1人ずつ付き、写真①の赤丸部分を持ち、写真②の方向に引っ張れるところまで引っ張り、テントを開く。

※この際にしっかりと開いておかないと次の段階が重たくなるので注意！



③開ききったら、写真の赤丸部分(ひし形部分の上下)を持ち、両サイド同時に矢印の方向に圧縮させるように持ち上げる。

※重たく感じる際はもう1名テントの中に入り、中央部分を一緒に持ち上げて頂くと持ち上がりやすいです。

※この際、圧縮がきちんとできていないと次の段階が重たくなるので注意！




④テントの中に入り、脚の部分(写真の赤丸部分)を持ち、矢印方向に「カチッ」と音になるまで持ち上げる。各脚(6本)全て行う。

※この際、脚が浮いてしまわないよう、足元のつまみ部分(チョボ)を踏みながら行うこと。




⑤カーテンレール(写真左赤丸)をL字部材(写真右)で固定する。

『固定方法』に続く

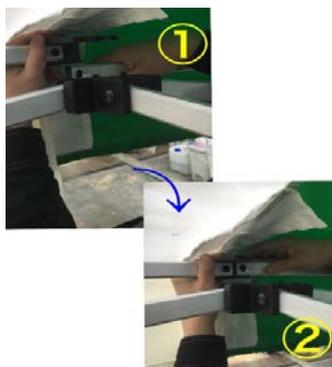


⑥両サイドのカーテンレールを中央に引き上げ、カーテンレール先端の穴にL部材を画像のようにはめ込み外れないように持つ。

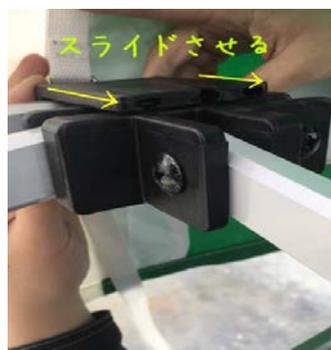

⑦上記の状態、L部材の溝2本に骨組み部分から出ているネジ2本を合わせ画像のように奥から手前にスライドさせ固定する。

6か所全て固定する。

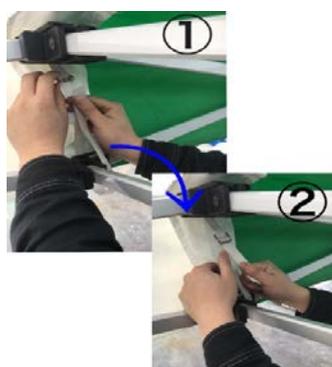

⑧画像のようにベルトを下の骨組みに通し、締める。

6か所全て締める。



⑨脚のプレートを踏みながら「カチッ」と音がするまで脚を持ち上げる。(各脚6本全て上げる。)

※2人で行う際は、長手側の両サイドに1人ずつ付いて同時に上げ、後から真ん中の脚を降ろす。もう片側も同様に上げる。4人で行う場合は四つ角の脚に一人ずつ付き、同時に上げ後から真ん中の脚を降ろしてください。



⑩さらに高さを出したい場合は、写真黄丸のつまみを矢印の方向に引きながら脚を「カチッ」と音がするまで持ち上げる。

※高さを下げる際も同様につまみを引いて、ゆっくりと下げて下さい。

高さを決めたら完成です!!