

スポット冷暖エアコン ～取扱マニュアル～

機種CD:6361100001

1日料金: ¥ 10,000 2日目以降: ¥ 1,000

2020.6.22



総合レンタル業のパイオニア
西尾レントール株式会社

部品・基本セット



・排気ダクト



・給気ダクト



・リモコン
単4電池×2本



・窓パネル



・排水ホース


基本セット

基本在庫はしていません
ドライ・暖房運転を使用する際は
 ご相談ください


準備



- ・排気ダクトを取り付ける
- ・給気ダクトを取り付ける

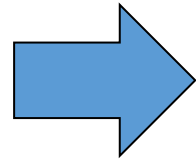

- ・ルーバーを持ち上げる(手動)
- ※ルーバーを下げたまま使用すると製品の表面や内部が結露して、床を汚すことがある

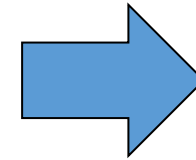

- ・電源コードをコンセントに差し込む

運転方法



- ・運転ボタンを押して電源を入れる
- ・電源が入ったら前面のディスプレイが青か赤に光る
基本は青色
暖房運転は赤色になる

AUTO	自動運転		冷風運転
	ドライ運転		送風運転
	温風運転		

- ・運転モード切替ボタンでモードを切り替える
- ①自動②冷風③ドライ④送風⑤温風の5種類
- ※ドライ・暖房運転使用時は排水ホースの装着、又は排気ダクトの先端を室外に出す必要があります
- 室内の除湿でご利用の際はダクトを室外に出すか、排水ホースの出庫依頼をお願いします

AUTO		自動風
		強風
		弱風
		微風

- ・風量切り替えボタンで風量を調節する
- ①自動風②微風③弱風④強風の4段階で調節する

ダクト取付の注意



・排気ダクトからは、約40°Cの空気が出ています。




・排気ダクトを前に向けてしまうと暖かい空気が前に出てしまうので、後ろ向きか、横向きになるようにつけて熱を逃がすようにして下さい。

ドライ・暖房運転の注意

- ・運転ドライ、暖房使用時は、次のうちいずれかを行わないと除湿できません。
- 1, 製品本体に排気ダクト、給気ダクトをつなげて、排気ダクトの先端を室外に出す。
- 2, 製品本体に排気ダクト、給気ダクトをつなげて、窓に取り付けた窓パネルにつなげる。
- 3, 製品本体に排水ホースをつなげて、連続排水する。

・排水ホースの取り付け方法

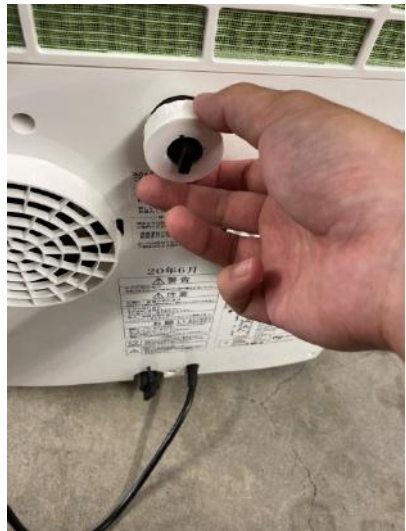

ゴム栓カバーを外す



ゴム栓を外す
※ゴム栓は無くさないように保管しておいて下さい



ゴム栓カバーを排水ホースに通す



ホースに通したままゴム栓カバーを締める



ホースをバケツなどに入れて連続排水する

満水時の対応

・ドレン水が満水になるとディスプレイ左側の満水ランプが点滅し動作が停止します。



・ドレン水の捨て方



排水ドレン栓



排水ドレン栓を外す



傾けて水を全て捨てる